


INTALACIÓN DE LA GUÍA BECK PARA PERSIANAS




A - Perfil Base que se pre-instala en carpintería.

B - Perfil Guía de Persiana para encajar en perfil base.


SISTEMA
PATENTADO
CAJAISLANT

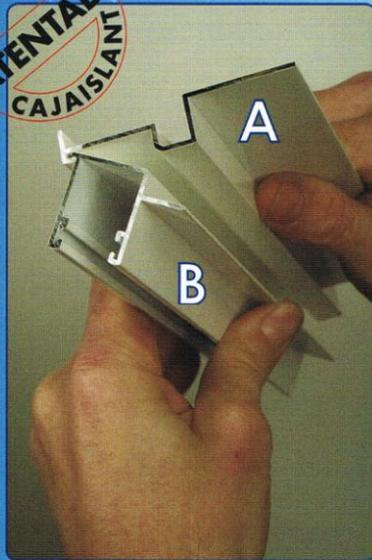

1 Perfil B 5 cm. más largo que perfil A

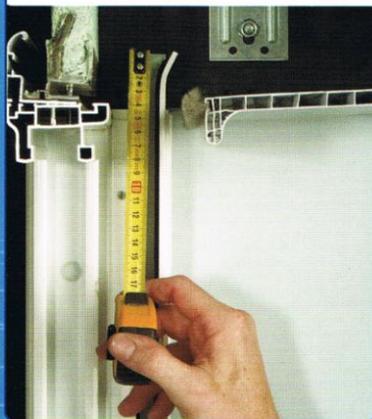

2 MARCAR los 5 cm. en el extremo lateral del perfil B

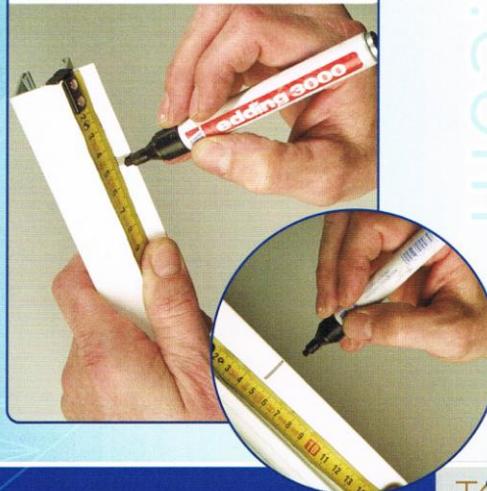

www.beck-heun.com

Más información en: info@beck-heun.com o ☎ 902 44 77 99

TOP
100

INFORMACIÓN

Otros manuales de instalación en: www.beck-heun.com

3 CORTAR 5 cm del extremo lateral del perfil B.



AVISO IMPORTANTE

Para un funcionamiento correcto:


La persiana tiene que ser tres centímetros y medio (3.5 cm) más corta que la medida luz = ancho de la ventana.

4

CORTAR lateralmente



5 DOBLAR lado exterior para crear embudo.

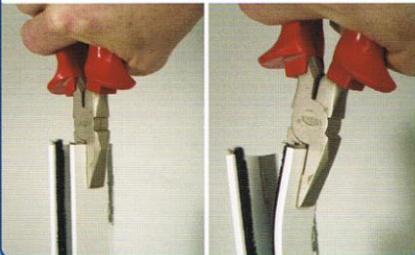

6 ACOPLAR y ATORNILLAR guía al perfil base.



Consulte los colores disponibles para la guía de persianas.

